

# 4WAYポータブル扇風機 RAVOLTA WIND マニュアル



# 付属品



USBケーブル



本体



ストラップ

※1.コンセントから充電されたい方は別途ACアダプタをお買い求めください。

※2.付属品が足りない場合はご購入いただきましたサイト(Amazon,楽天等)の注文履歴からお問い合わせください。

# 操作方法



電源ボタン

電源ボタンを長押しすることで電源が付きます。



電源が付いた状態は  
01:弱風 です。

さらにボタンを押すことで

02:中風

03:強風



00:電源OFF

と変化します。



※液晶表示は、まず風力が表示されます。  
その後、バッテリーの残量が表示されます。

## 卓上

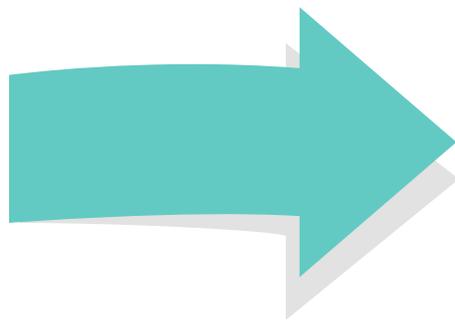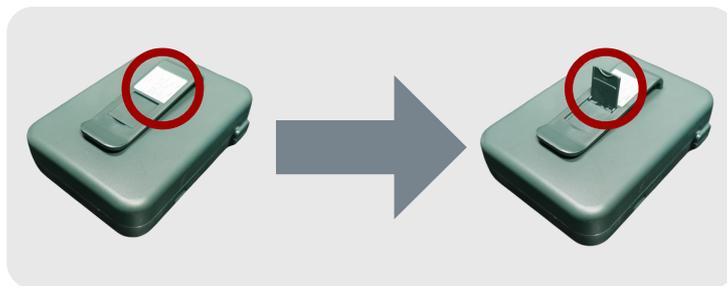

# 4WAY



1.首掛け



2.机に置く



3.手持ち



4.服に固定

※4つの方法でご利用いただけます。